3-861-359-22(1) SONY

Portable MiniDisc Player

Manual de instrucciones Chinese (XXXXX)





Sony Corporation @1998 Printed in Jana

ADVERTENCIA

Para evitar incendios o el riesgo de electrocución, no exponga la unidad a la Iluvia ni a la humedad

Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. En caso de avería, solicite sólo los servicios de personal cualificado.

El uso de instrumentos ópticos con este producto aumentará el peligro para los ojos

Información

EL PROVEEDOR NO SERA BAJO NINGUN CONCEPTO RESPONSABLE DE LOS DAÑOS DIRECTOS. SECUNDARIOS O INDIRECTOS DE CUALQUIER NATURALEZA CALISADOS AL APARATO NI DE PERDIDAS O GASTOS RESULTANTES DE DEFECTOS EN LA UNIDAD NI DEL USO DE CUALQUIER PRODUCTO

"MD WALKMAN" es una marca comercial de Sony Corporation.

¡Reproducción inmediata de un MD! A

este reproductor con una pila recargable y corriente doméstica (consulte "Fuentes de alimentación"). El reproductor cambia automáticamente para reproducir en modo estereofónico o monofónico según el sonido grabado.

Inserte la pila.

Bienvenido al mundo del minidisco! A continuación, se enumeran algunas de las características y funciones que descubrirá en

- Reproductor MiniDisc de tamaño y cuerpo
- ertando una pila seca o una recargable 'tipo chicle" en el compartimiento de pilas de dicho reproductor.
- Mando a distancia con dial de desplazamiento y pantalla LCD - Lleve la unidad principal en el bolsillo y utilice el reproductor MiniDisc con el dial de pantalla LCD muestra información de temas, el modo de reproducción y la condición de la pila.

!Bienvenido!

el nuevo reproductor MiniDisc.

- · Es posible emplear este reproductor
- desplazamiento en el mando a distancia. La


Prepare una pila alcalina LR6 (tamaño AA). También puede utilizar

① Deslice y abra la tapa del compartimiento de la pila como indica la flecha de la ilustración




② Inserte la pila con la

2 Inserte un MD.

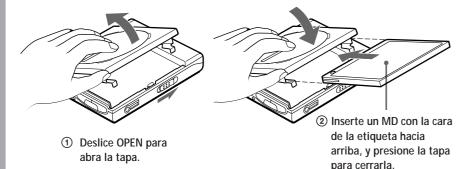

Reproduzca un MD.

③ Pulse ► (gire el control a ►・►► en el mando a distancia). El reproductor empieza a reproducir el prime tema. Si utiliza el mando a distancia, sonará

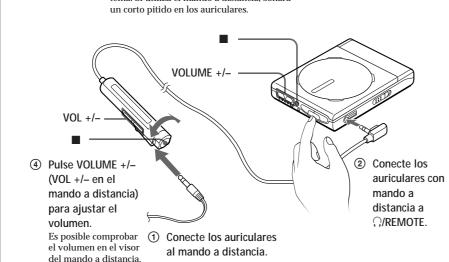

Para detener la reproducción, pulse Si utiliza el mando a distancia, sonará un corto

▶ Diferentes formas de reproducción

Reproducción repetida de temas 🖪

Existen tres formas de reproducción repetida de temas: repetición de todos los temas, de un tema v aleatoria.



Pulse PLAY MODE mientras el reproductor reproduce un MD. Cada vez que lo pulse, la indicación de modo de reproducción cambia de la siguiente



Todos los temas se reproducen una vez. para abrir la tapa.2 "

" (repetición de todos los temas) Todos los temas se reproducen de forma Si la reproducción no se inicia

repetida. "

☐ 1" (repetición de un solo tema) Un solo tema se reproduce de forma

> "⊂ SHUF" (repetición aleatoria) Todos los temas se reproducen de forma epetida en orden aleatorio

Consejos sobre

Para comprobar el nombre y

Pulse DISPLAY en el mando a distancia

mientras el reproductor reproduce un MD.

Cada vez que pulse DISPLAY, el visor cambia

- DISPLAY

duración de los temas C

reproducción

de la siguiente forma.

Tiempo transcurrido

(ninguna) (reproducción normal) 🛮 🕳

001 02:30€

Compruebe que el reproductor no se

encuentra bloqueado. Consulte "Para

Visor durante la reproducción

transcurrido del tema en reproducción

bloquear los controles'

• Visor del mando a distanci

Número de tema

Nombre de tema³⁾, o tiempo

Pulse (pitidos en

los auriculares)

II en el mando a

distancia (Pitidos

cortos continuos

reproducción.

◄ o gire el

una vez (Tres

pitidos cortos)

o gire el

en el mando a

(Dos pitidos

Localizar el

principio de

Localizar el

Retroceder

durante la

Avanzar

durante la

reproducción

principio del

Vuelva a pulsar II

control a **◄** en el

mando a distancia

control a ▶•▶▶

distancia una vez

Mantenga pulsado

el control girado a

◄ en el mando a

Mantenga pulsado

▶► o mantenga el

control girado a

mando a distancia

v deslice OPEN

▶•▶ en el

1) Para retroceder o avanzar rápidamente sir escuchar la música, pulse **II** y mantenga pulsado ◄◀ o ▶► (en el mando a istancia, mantenga el control girado)

2) Después de abrir la tapa, el punto de inicio

Utilice auriculares que dispongan de

minienchufe estéreo. No es posible utiliza

otros tipos de auriculares (microenchufe).

No deslice OPEN durante la reproducción, ya que en caso contrario la tapa se abrirá y la eproducción se detendrá Cuando utilice auriculares opcionales

3) Aparece sólo con minidiscos etiquetados

03:40€ Número de tema Nombre de tema 883 With

Nombre de disco


Número del tema

grabado en el MD

🛭 🖟 🕩:Best 👀

Los nombres de los discos y temas sólo aparecen etiqueta electrónicamente

Para bloquear los controles D Utilice esta función para evitar el empleo accidental de los botones al transportar el

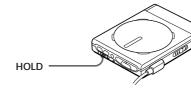




bloquear los controles de éste. En el mando a distancia, deslice HOLD en la dirección de --- para bloquear los controles

Para enfatizar los graves (DIGITAL MEGA BASS) Esta función intensifica el sonido de baia

frecuencia para obtener reproducciones de sonido de mayor calidad.

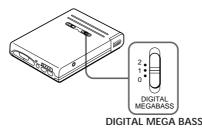


Deslice DIGITAL MEGA BASS. Eliia 1 (efecto suave) o 2 (efecto intenso). Para cancelar el efecto, ajuste DIGITAL MEGA BASS en la posición 0.

Si el sonido se distorsiona al enfatizar los graves

Para proteger los oídos (AVLS)

automática de volumen) limita el volumen máximo para proteger los oídos.

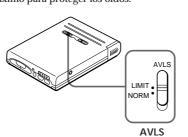

Ajuste AVLS en la posición LIMIT. El volumen se mantiene a un nivel moderado incluso si intenta aumentarlo por encima del

► Fuentes de alimentación

Cuándo sustituir o cargar las pilas

Es posible comprobar la capacidad de las pilas con la indicación de pila que aparece en el visor mientras se utiliza el reproductor.

Pilas usadas

Pilas débiles Sustituya todas las pilas

Las pilas se han agotado. "LoBATT" distancia y se desactiva la alimentación.

Duración de las pilas


Pilas	Reproducción
Una pila alcalina tipo LR6 (tamaño AA)	Aprox. 6 horas
Pila recargable Ni-Cd (NC-6WM)	Aprox. 2 horas

* Es posible que la duración de la pila se reduzca debido a las condiciones de funcio la temperatura del lugar.

Empleo del reproductor con una pila recargable G

1 Cargue la pila recargable NC-6WM (no nistrada) con el cargador de pilas. Consulte el manual de instrucciones uministrado con el cargador para realizar la carga.

2 Abra la tapa del compartimiento de la pila e inserte la pila cargada.

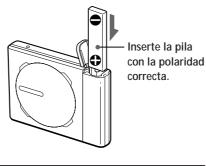


Uso de corriente doméstica **II**

Antes de utilizar el reproductor, extraiga la pila recargable si está instalada

Conecte el adaptador de alimentación de CA AC-E15L (no suministrado) a la toma DC IN 1.5V del reproductor.

2 Conecte dicho adaptador a una toma

a una toma mural

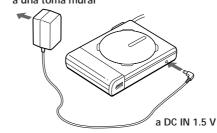

La indicación de pilas = aparece mientras se utiliza el adaptador de alimentación de CA.

▶ Información complementaria

Notas sobre las pilas

Para evitarlo, tome las siguientes

Instale los polos + y - de las pilas

• No intente volver a cargar las pilas

• Si no va a utilizar el reproductor durante

• Si se producen fugas, limpie a fondo y

de insertar otras nuevas

ningún problema.

Nota sobre el ruido mecánico

Debido al sistema de ahorro de energía del

durante el funcionamiento, lo cual no supone

Si desea realizar alguna consulta o solucionar

algún problema referente al reproductor,

póngase en contacto con el proveedor Sony

reproductor, éste produce ruido mecánico

mucho tiempo, asegúrese de extraer las

cuidadosamente el compartimiento de pilas para eliminar el líquido derramado antes

Precauciones

Seguridad

 No sitúe objetos extraños en la toma DC IN 1.5 V.

Fuentes de alimentación

 Uso doméstico: Utilice el adaptador AC E15L de alimentación de CA (no uministrado). No utilice otro tipo de adaptador de CA, va que puede causar ur reproductor.



• El reproductor no se desconectará de la fuente de alimentación de CA (cable de alimentación) mientras esté conectado a la toma mural, incluso si lo ha desactivado.

• Si no va a utilizar el reproductor durante mucho tiempo, asegúrese de desconectar el suministro de alimentación (adaptador de alimentación de CA, pilas secas, pilas recargables o cable de batería para automóvil). Para desenchufar el adaptado de alimentación de CA de la toma mural, tire del enchufe del adaptador; nunca del propio cable.

Calentamiento interno • Es posible que se produzca un

utiliza durante mucho tiempo. En este caso, deje que se enfríe. Instalación

calentamiento interno del reproductor si se

· No utilice nunca el reproductor en un

Auriculares

Seguridad en carretera

- lugar donde esté expuesto a la luz excesiva, altas temperaturas, humedad ni • No cubra nunca el reproductor cuando lo
- utilice con el adaptador de alimentación de CA, ya que el calentamiento interno del reproductor puede causar daños físicos o un funcionamiento defectuoso

No utilice los auriculares mientras conduce monta en bicicleta o maneia cualquier vehículo motorizado, ya que supone un peligro en la carretera y es ilegal en algunas zonas. Asimisn

Tenga extrema precaución o deje de utilizarlo en Prevención de daños a los oídos Evite utilizar los auriculares con el volumen alto

puede ser potencialmente peligroso escuchar el reproductor con el volumen alto mientras

camina, especialmente en los pasos de peatones

Los expertos en audición desaconsejan el uso continuo y con el volumen alto. Si oye pitidos en los oídos, reduzca el volumen o deje de utilizar

Respeto por los demás Mantenga el volumen a un nivel moderado. Esto le permitirá escuchar los sonidos del exterior v ser considerado con aquellos que se encuentren a su alrededor.

Cartucho del MiniDisc

- No rompa el obturador. • No coloque el cartucho donde esté
- expuesto a la luz, a altas temperaturas, a la humedad ni al polvo

Limpieza

 Limpie el reproductor con un paño suave ligeramente humedecido con agua o con una solución detergente poco concentrada. No utilice estropajos abrasivos, detergentes bencina, ya que pueden dañar el acabado

- Limpie el cartucho de disco con un paño seco para eliminar la suciedad
- Si se ha concentrado polvo en la lente, es posible que se produzca un funcionamiento defectuoso de la unidad Asegúrese de cerrar la tapa del compartimiento de discos después de insertar o expulsar un MD.

Es posible que el uso incorrecto de las pilas Solución de problemas produzca fugas o explosión de las mismas

Si el problema persiste después de realizar las comprobaciones sugeridas, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo

El reproductor no funciona o funciona

- incorrectamente. • Ha intentado realizar la reproducción
- sin haber insertado un disco en el
- reproductor ("No DISC" parpadea). El reproductor está bloqueado
- → Deslice HOLD en el sentido contrario a la flecha para desbloquearlo. • Se ha condensado humedad en el
- interior del reproductor. → Extraiga el MD v sitúe el reproductor en un lugar cálido
- durante varias horas hasta que se evapore la humedad
- La pila recargable o la pila seca está
- → Sustituya la pila seca o vuelva a cargar la pila.

 • No ha instalado la pila seca o la
- recargable correctame → Instale la pila correctamente
- Ha insertado un MD sin grabación ("BLANK" parpadea).
- → Inserte un MD grabado • El reproductor no puede leer el disco (está arañado o sucio) ("ERROR" en el
- mando a distancia parpadea). → Vuelva a insertar el disco o
- sustitúyalo. Durante el funcionamiento, el reproductor recibió un golpe mecánico demasiada electricidad estática, tensión de alimentación anormal causada por
- → Vuelva a poner la unidad en ento de la siguiente
- 1 Desconecte todas las fuentes de 2 No utilice el reproductor durante
- 30 segundos aproximad 3 Conecte la fuente de alimentación

El MD no se reproduce con normalidad.

- El reproductor está ajustado en el modo de repetición (aparece "←"). → Pulse PLAY MODE varias veces
- hasta que "🖵" desaparezca y, a continuación, inicie la reproducción

El MD no se reproduce desde el primer

- El disco en reproducción se ha detenido antes de llegar al último tema.
- → Pulse I varias veces o expulse y vuelva a insertar el MD una vez para retroceder al comienzo del disco y, a continuación, vuelva a iniciar la reproducción después de comprobar el número de tema en el
- El sonido de reproducción se omite.
- El reproductor está situado en un lugar donde recibe vibraciones constantes. → Sitúe el reproductor sobre una superficie estable. Es posible que un tema muy corto

El sonido presenta mucha electricidad

- El magnetismo intenso de un televiso
- funcionamiento del reproductor → Aleje el reproductor de la fuente de

No se escucha el sonido de los auriculares. • No ha conectado el enchufe de los

auriculares con firmeza. → Conecte el enchufe de los auriculares firmemente al mando a

distancia. A continuación, conecte el

- enchufe del mando a distancia firmemente a la toma \(\text{\(/REMOTE \) • El volumen es demasiado bajo. → Pulse VOLUME +/- (VOL +/- en el
- mando a distancia) para ajustar el • La función AVLS está activada
- → Deslice AVLS a la posición NORM.

Sistema de reproducción de audio Sistema MiniDisc de audio digital Material: GaAlAs ongitud de onda: $\lambda = 790 \text{ nm}$ Duración de emisión: con Salida de láser: inferior a 44,6 μW*

Especificaciones

 Esta salida es el valor medido a una distancia de 200 mm de la superficie de la lente del bloque de recogida óptico con una apertura de Revoluciones

400 rpm a 900 rpm (CLV) Corrección de error Advanced Cross Interleave Reed Solomon Code (ACIRC) Frecuencia de muestreo 44,1 kHz Codificación

Adaptive TRansform Acoustic Coding (ATRAC) Sistema de modulación Número de canales 1 canal monofónico Respuesta de frecuencia $20 \text{ a } 20.000 \text{ Hz} \pm 3 \text{ dB}$ Fluctuación y trémolo

Inferior al límite medible

Requisitos de alimentación

salida 5 mW + 5 mW, impedancia de carga de 16 General

Auriculares: minitoma estéreo, nivel máximo d

Una pila LR6 (tamaño AA) (no suministrada Pila recargable Ni-Cd NC-6WM (no Adaptador de alimentación de CA Sony DC IN 1.5 V Duración de las pilas

. Consulte el apartado "Cuándo sustituir o carga las pilas" Aprox. $102 \times 17,2 \times 75$ mm (an/al/f) sin incluir

Aprox. 130 g (sólo el reproductor) Aprox. 170 g, incluido un MD de grabación omercial y una pila alcalina Sony LR6 (SG) Accesorios suministrados

Auriculares con mando a distancia (1

Almohadilla de oído (2)

Accesorios opcionales Adaptador de alimentación de CA AC-E15L ¹ Pila recargable Ni-Cd NC-6WM Cargador para pilas NC-6WM de la serie BC-7 uriculares estéreo de la serie MDR 2 Altavoces activos Sony SRS-A41

Estuche de transporte MiniDisc CK-MD4

Archivador MiniDisc CK-MD10

1) La tensión de alimentación para el adaptador de alimentación de CA variará dependiendo del país de adquisición. Por lo tanto, adquiera el adaptador de alimentación de CA en el país en el que vaya a utilizarlo.

2) Si debe enchufar los auriculares directamente a la toma ()/REMOTE de la unidad principal o a un mando a distancia, emplee sólo auricular

minienchufes estérec



algunos de los accesorios enumerados. Pídale más información sobre los accesorios disponible Patentes de Estados Unidos y extranjeras con

Es posible que su proveedor no disponga de

licencia de Dolby Laboratories Licensina

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sir previo aviso